

**3531**

de	Schlammabsauger
en	Automatic gravel cleaner
fr	Aspirateur
nl	Vuilzuiger
sv	Slamsugare
no	Slamsuger
fi	Lieteimuri
da	Slamsuger
it	Aspirasedimenti
es	Aspirador
pt	Aspirador
el	Απορροφητήρας λάσπης
cs	Kalový odsavač
hu	Iszapfelszívó
pl	Odsysacz mułu
sk	Odsávač kalov
sl	Naprava za odsesavanje blata
ro	Extractor de nămol
tr	Çamur Emici
ru	Сифон
bg	Сифон на батерии
zh	淤泥吸取器
ko	자동 자갈 청소기는


7477528

7313028

7313148

7655378

7313158

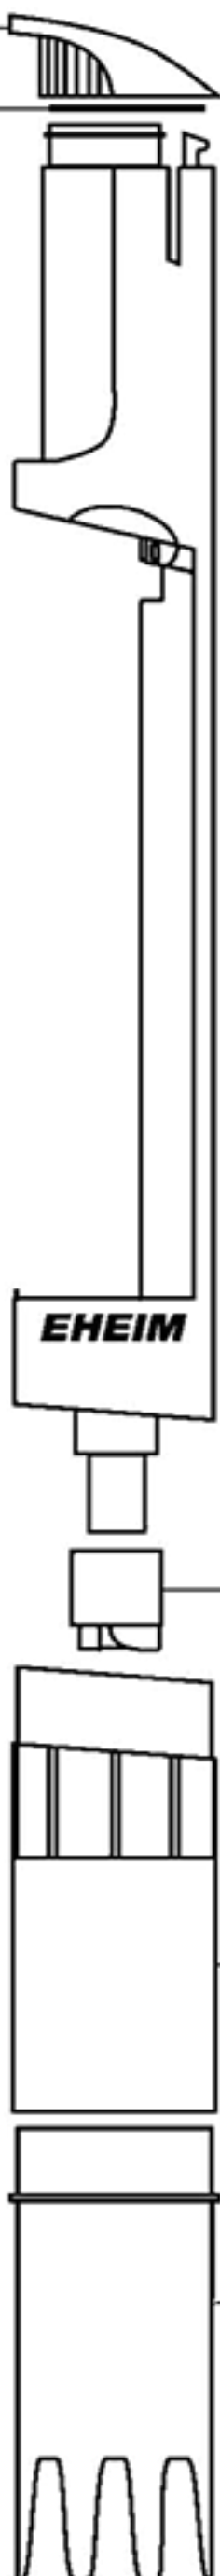


7313078


7313118

7313128


A / B

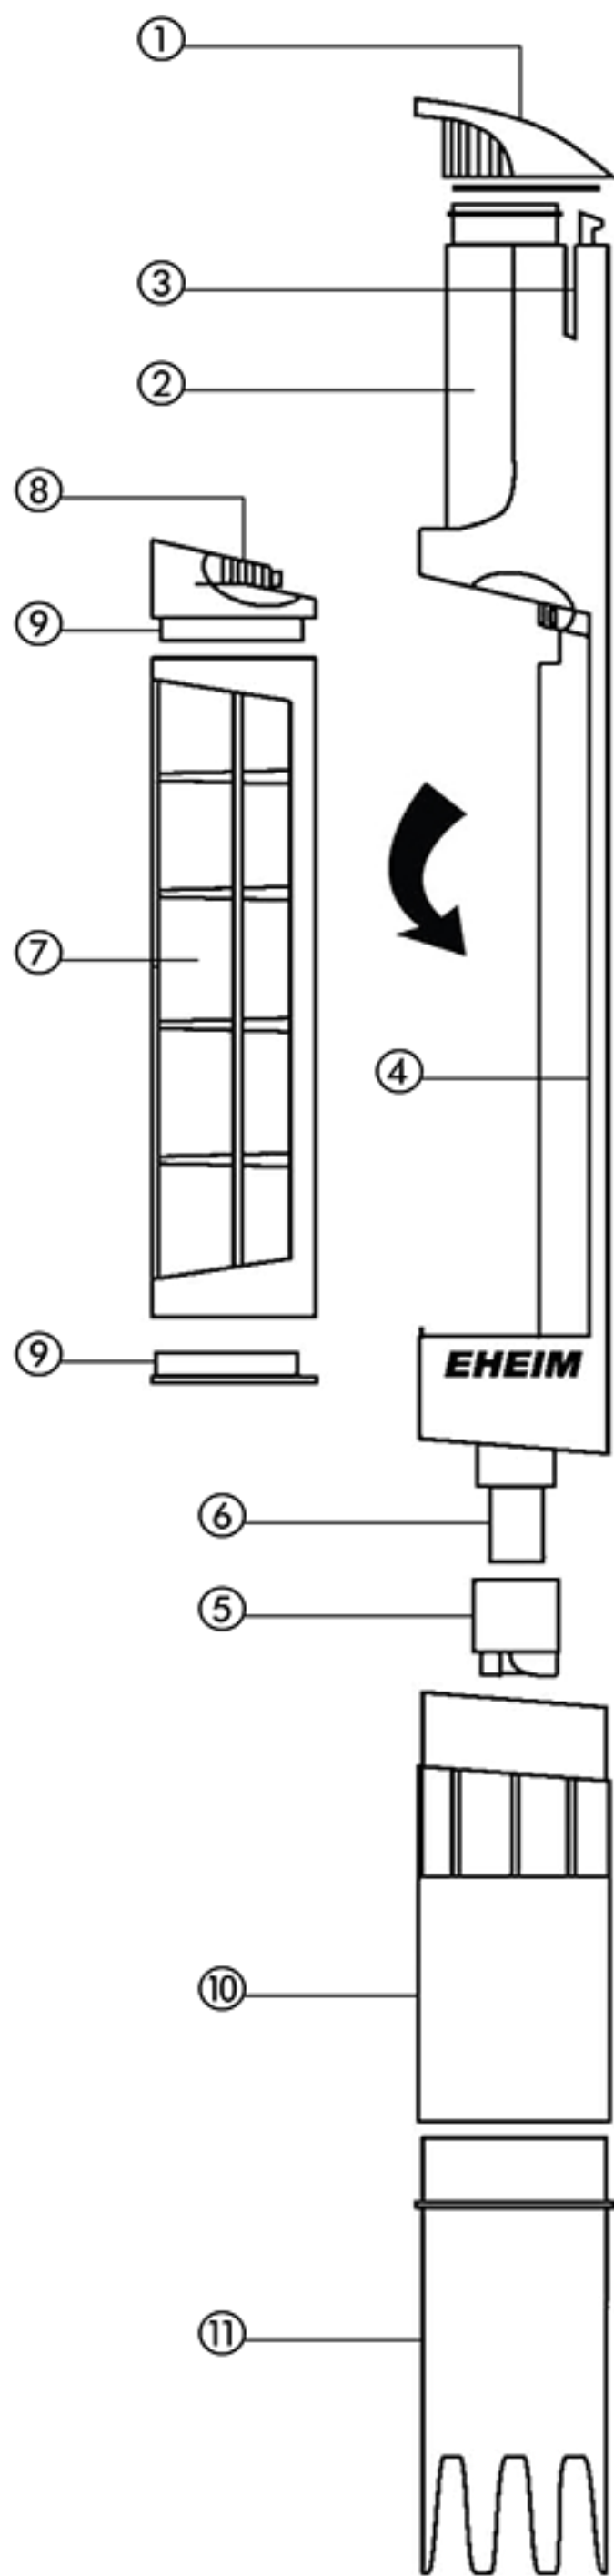


C

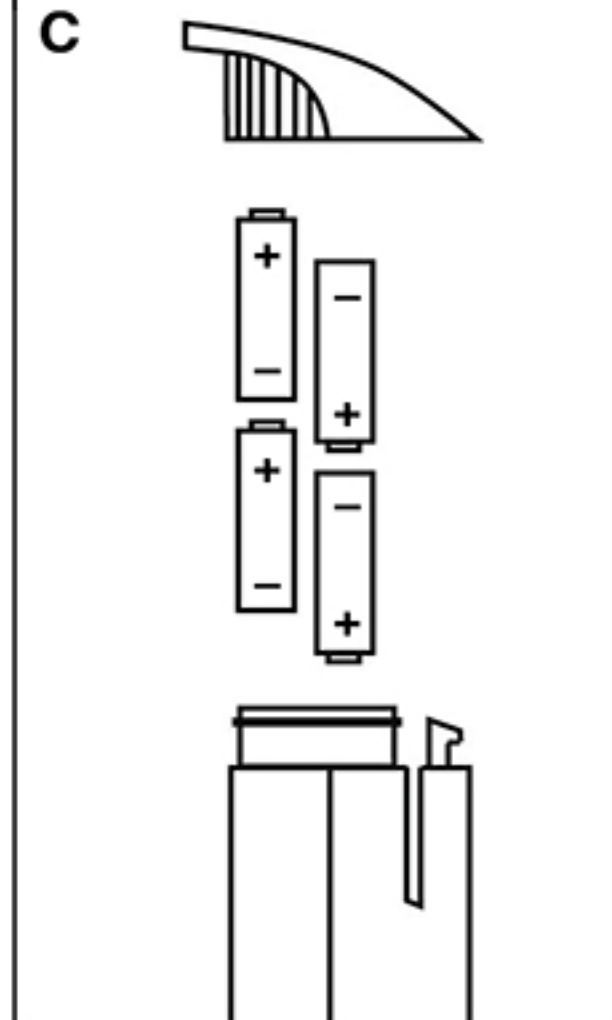

D

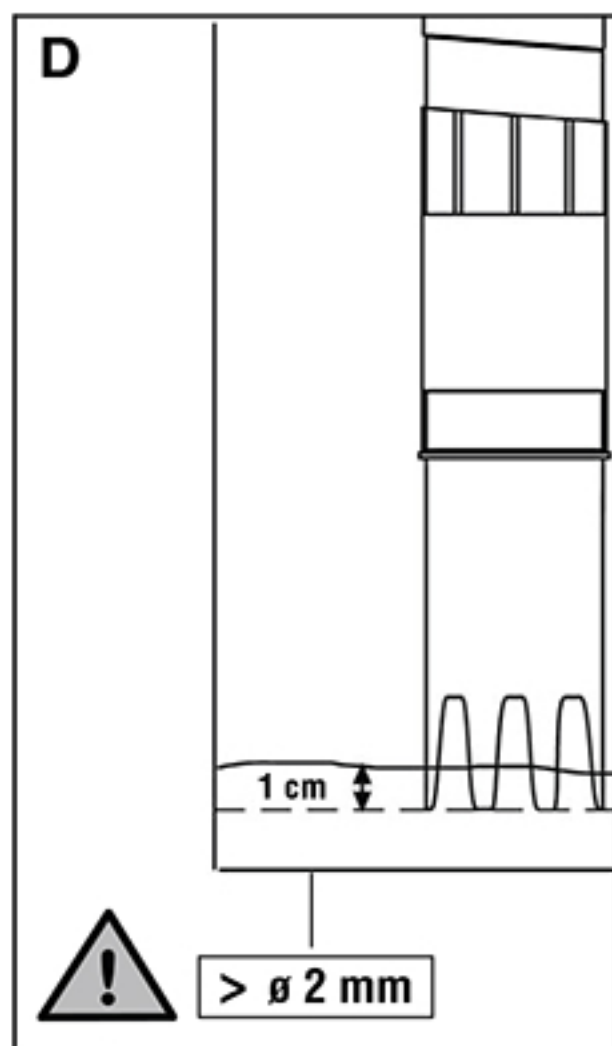

E

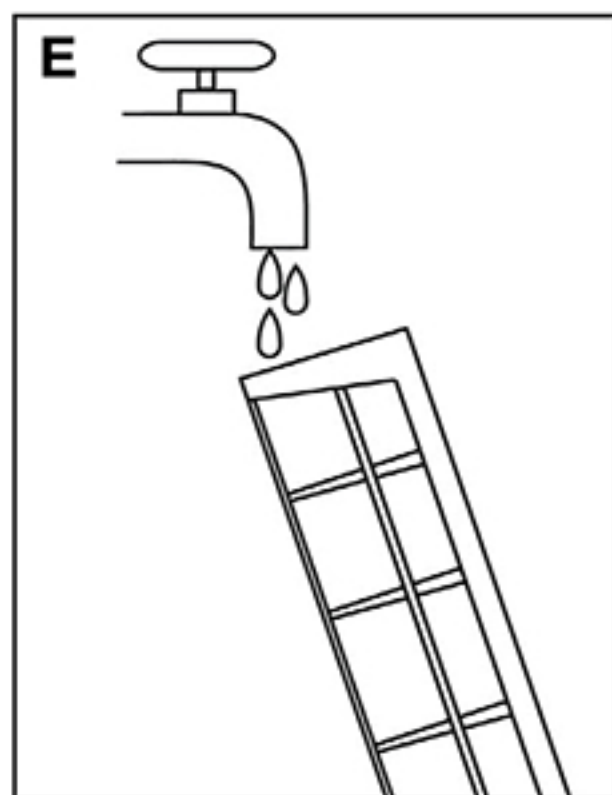

Működés

- A** ① az elemtartó rekesz fedele a nyomógommbal ② elemtartó rekesz ③ kioldógomb ④ ház ⑤ járókerék ⑥ járókerék tartója ⑦ szűrőelem ⑧ reteszelés ⑨ fedél (fent és lent) ⑩ felszívófej ⑪ hosszabbítófej.

Biztonsági tudnivalók

-  Az iszapfelszívó kb. 60 cm maximális vízmélységű édesvízű és sós vízű akváriumokhoz használható.
-  Az akvárium kavicszemcséinek átmérője nem lehet kisebb 2 mm-nél. Homokos fenék tisztítására nem alkalmas.
-  Hosszabb tárolás esetén vegye ki az elemeket! A kifolyt elemekből eredő károkért az EHEIM nem vállal garanciát!
-  A használt vagy hibás elemeket a háztartási hulladékba tenni tilos! Új elem vásárlásakor a régi elemeket adja le a kereskedőnek vagy nyilvános gyűjtőhelyen.
-  A készüléket – vagy annak részeit – nem szabad mosogatógépben tisztítani. A mosogatógép károkat okozhat benne!
-  A termék szokványos háztartási hulladékkal együtt nem ártalmatlanítható. Ártalmatlanítsa a helyi hulladékkezelővel.

Összeszerelés

- B** Helyezzük a járókereket a járókerék tartójára, és a felszívófejet dugjuk a házra.

Az elemek behelyezése (4 darab 1,5 V-os ceruzaelem)

- C** A kioldógombot megnyomva húzzuk le az elemtartó rekesz fedelét. Az elemeket a pólusok +/- jelölésének megfelelően helyezzük be.

Figyelem: ha az elemek helytelenül vannak behelyezve, akkor a szivattyú fordítva forog, ami csökkenti a szivóteljesítményt.

Ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön nedvesség az elemtartó rekeszbe, és hogy a lezáráskor a tömítőgyűrű a megfelelő helyen legyen. A kioldógomb ekkor érezhetően be kell, hogy kattanjon.

A készülékhez mellékelte alkáli elemek kb. 4 óra üzemidőre elegendők, nikkel-kadmium akkumulátorok használata esetén az üzemidő kb. 2 óra.

Fenéktisztítás

- D** Miután a felszívófejet – és szükség esetén a hosszabbítófejet is – rádugtuk a szivattyúkamrára, a készülék üzemkész. A fenék tisztításához a felszívófejjel kb. 1 cm mélyen fellazítjuk a talajt, közben felkavarjuk a korhadékot, amit aztán a szivattyú felszív. Így a talaj alsó rétegében található hasznos baktériumok megőrződnek.

A vízmentes nyomógomb segítségével az iszapfelszívó kényelmesen ki- és bekapcsolható. Kikapcsoláskor a felszívott kavics visszahullik az aljzatra. A fenék egy-egy területét addig tisztítsuk, amíg a víz tiszta nem lesz a felszívófejben.

A szűrőelem tisztítása

- E** Nyomjuk meg a kétoldalt található reteszelést, és húzzuk le a szűrőelemet. Maga a készülék ezalatt az akváriumban maradhat. Vegyük le a szűrőelem egy vagy két fedelét, és a felgyült szennyeződést folyó vízzel alaposan mossuk le. Azután a fedéllel ismét zárjuk le a szűrőelemet, és úgy helyezzük be, hogy az alsó részét először dugjuk be, majd bekattanásig hajtsuk fel.

A készülék tisztításához távolítsuk el a felszívófejet és a szűrőelemet, húzzuk le a járókereket és a készüléket folyó vízzel alaposan mossuk le. **Az elemtartó rekeszt hagyjuk zárva!** A készüléket sós vízben történő használatát követően csapvízzel alaposan mossuk le.

Ügyeljünk arra, hogy az iszapfelszívó csak vízben üzemeltethető, hogy a járókerék ne fusson szárazon. Finom szennyező részecskék felkavarásakor az akvárium vizének rövid idejű zavarosodása léphet fel, amit azonban gyorsan eltávolít az akváriumszűrő.